COSWHEEL MIRAI T Lite 前かごの取り付け方

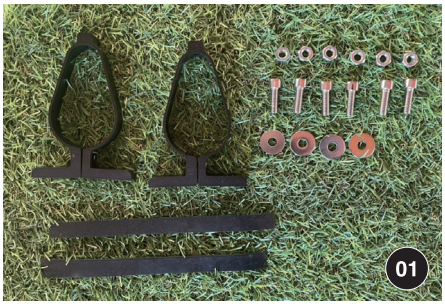

同梱の部品は上記写真です。

車体への傷を防ぐために。ゴムを間へ入れます。

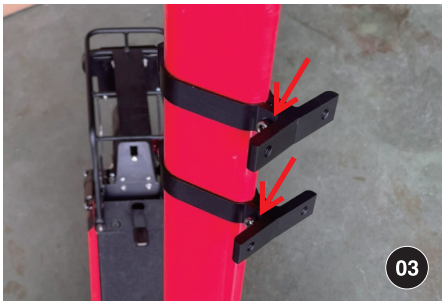

写真を参考にネジとワッシャーで部品をとめます。

表側：写真を参考にネジとワッシャーを取り付けます。

裏側：ナットを取り付けます。

完成です。カゴの位置はお好みで調整してください。